


IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH O DOWOLNYM PRZEKROJU MATĄ KLIMAFIX


Warunki wykonywania izolacji

Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna temperatura montażu wynosi od 5 °C do 35 °C. Produkt należy chronić przed mrozem.

1. Krok | Wymiarowanie

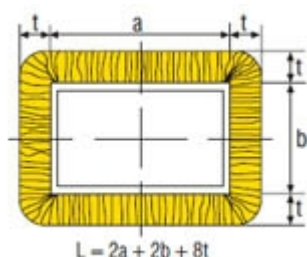

Rysunki obok przedstawiają metodę obliczania długości maty KLIMAFIX do zaizolowania 1 m.b. kanału prostokątnego i okrągłego.

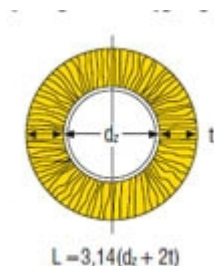

2. Krok | Przycinanie maty



Poprawne zwymiarowanie maty KLIMAFIX wg rysunku powyżej (krok 1) wpływa na sprawny montaż oraz pozwala uniknąć sztukowania izolacji.

3. Krok | Rozkładanie maty



Matę KLIMAFIX należy równomiernie rozłożyć na kanale wentylacyjnym i zdjąć folię ochronną na odcinku około 10 cm. Następnie należy przykleić matę, dociskając ją do kanału i wygładzić nierówności w kierunku od środka na zewnątrz przyklejanego odcinka.

Pozostałą część folii ochronnej zdejmować, równocześnie mocno dociskając odsłonięte fragmenty maty do powierzchni kanału.

4. Krok | Dociskanie maty



Po jednorazowym dociśnięciu położenie maty nie jest możliwe do skorygowania.

5. Krok | Sklejenie połączeń



Końcowym etapem montażu jest sklejenie wszystkich połączeń podłużnych i poprzecznych maty KLIMAFIX za pomocą samprzylepnej taśmy aluminiowej.

Taśmę należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta.